



・ベビーホイス100kg(無線送信機式)

トラブルシューティング

① 動作しない。

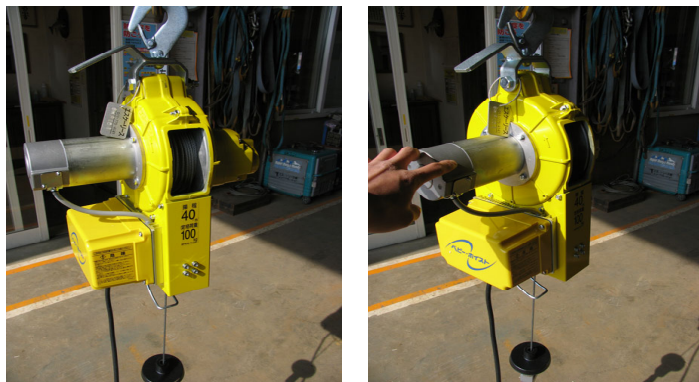

※ダミープラグが抜けているとリモコン操作出来なくなりますので、必ずダミープラグと本体のソケットは差し込んで下さい。

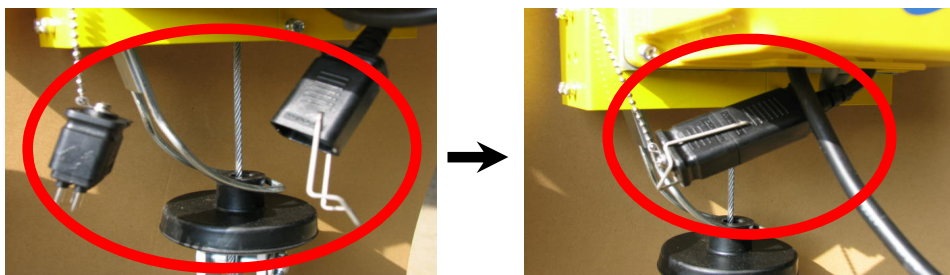

お問い合わせ先
エスケーリース株式会社



- ①電源コードはコンセントに挿してありますか？
- ②コンセントに100Vはきていますか？
- ③リモコンの電源は入っていますか？



③ A.電源ボタンを2秒ほど長押しすると、●(電源)が点灯します。●が緑で点滅してる場合は電池残量が少ない証拠です。



③ A.低速、高速ボタンを選び、上下ボタンを押して下さい。



- ④巻き込み防止(バー)が効いていませんか？



④ A.効いてる場合は下降のみ動きます。

※リモコン操作中に周波数が見つからない場合は、電源ランプが(橙)で点灯し操作できません。なので電波の良いところで操作をお願いします。(メーカーでは障害物のない水平100mまで使用可)



※作業以外の場合は必ず停止ボタンを押し電源を落として下さい。