



# 自動床洗浄機



1 電源が入らない。

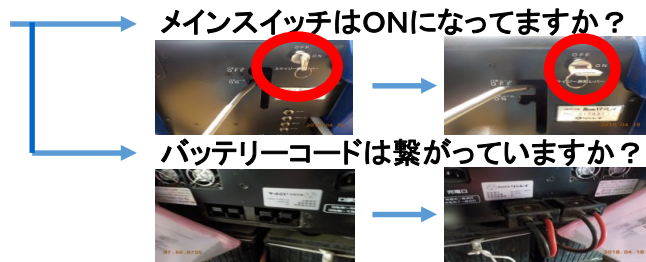


2 散水量が少ない。




3 床の磨きが弱い。

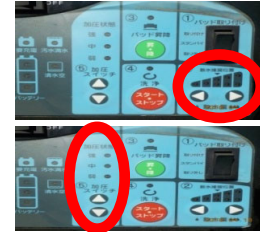


4 水の吸いが弱い。

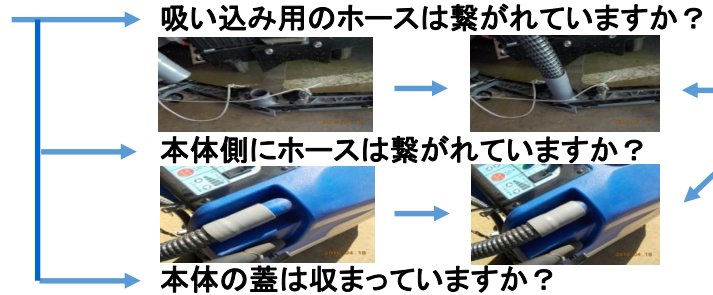

※本体側と吸い込み側はホースが根元まで差し込まれていないと吸いが悪い原因になります。

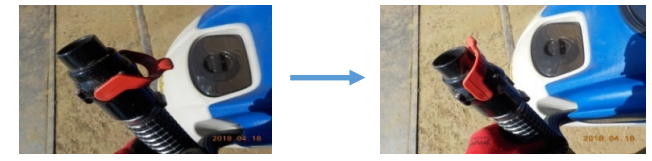

5 動作が遅い。

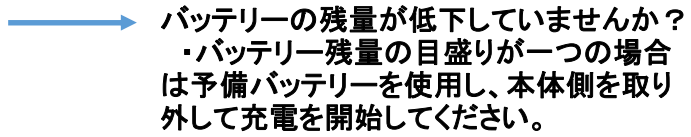

・汚水用バルブも閉め使用して下さい。

## 充電方法

本体接続用



充電器用



※充電コードは本体に接続するパターンと充電器側に接続する2通りがあります。

お問い合わせ先  
エスケース株式会社  
011-775-4141