


ソーラー式LED表示機

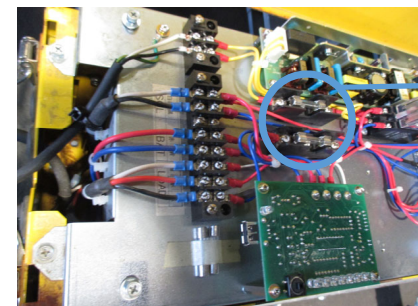

カバーを取り外す。

上面カバーを外すとヒューズ確認できます。

ヒューズ

バッテリーレベルメーター
メーター横のスイッチを押すとランプ点灯

バッテリーカバー外すと、バッテリー横のコネクタ確認できます。

トラブル時の復旧方法

処置	原因	処置
・電源が入らない 電源が切れる	バッテリー残量が少なくなっていますか。	バッテリー残量が少ない場合、ACコンセントで充電をして下さい。
・ACコンセントを接続しても充電しない	ヒューズが切れていませんか。左下側に予備あります。電源線に傷はありませんか。	ヒューズが切れていましたら、ヒューズを交換して下さい。電源線確認して損傷あれば、ご連絡ください。
・ソーラーで充電しない	ソーラーパネル部が日陰になっていませんか。ソーラー線またはコネクタ外れ及び損傷ありませんか。	ソーラーパネルに日光が当たるように向きを変えて下さい。バッテリー横のコネクタの差込確認してください。